








Poo-Chi ist ein interaktiver Welpe und dein ganz besonderer Freund! Poo-Chi drückt seine Gefühle durch seine strahlenden, ausdrucksvollen Augen, seine Schlappohren und sein wackelndes Schwänzchen aus. Du wirst stundenlang Freude an ausgelassenem Singen, lustigem Tanzen und echten Hundegeräuschen haben. Poo-Chi ist mit neuester Technik ausgestattet und zeigt daher realistische Gefühlreaktionen, die sich anpassen und verändern, wenn du mit ihm spielst. Je mehr du mit ihm spielst, desto fröhlicher wird er - vielleicht singt er sogar ein ganz besonderes Lied für dich!


CHECKLISTE

Folgendes ist in der Verpackung enthalten;






- 1 - Poo-Chi, der interaktive Hund
- 1 - Poo-Chis Hundeknochen
- 1-Gebrauchsanweisung

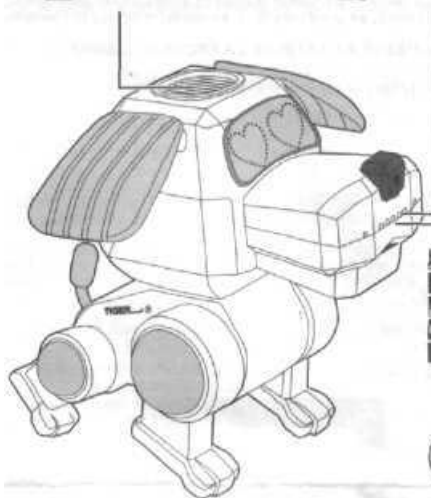
-  TOUCH SENSOR
-  DETECTEUR DU TOUCHER
-  BERÜHRUNGSENSOR
-  SENSOR DE TACTO
-  SENSORE DEL TOCCO

-  LIGHT SENSOR
-  DETECTEUR DE LUMIERE
-  LICHTSENSOR
-  SENSOR DE LUZ
-  SENSORE DELLA LUCE



-  SOUND SENSOR
-  DETECTEUR DE SON
-  GERÄUSCHSENSOR
-  SENSOR DE SONIDO
-  SENSORE DEL SUONO

-  POO-CHI'S BONE
-  OS DE POO-CHI
-  POO-CHIS HUNDEKNOCHEN
-  HUESO DE POO-CHI
-  OSSO DI POO-CHI

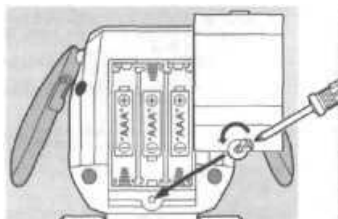

TIGER RECOMMENDS



EINLEGEN DER BATTERIEN

WICHTIG: Die Batterien sollten von einem Erwachsenen eingelegt werden. Dabei muss immer darauf geachtet werden, dass die "+" und "-" Pole wie auf der Abbildung ausgerichtet sind.

1. Entferne die Schraube am Battenefachdeckel am Hinterkopf von Poo-Chi mit einem Schraubenzieher und öffne das Batteriefach,
2. Lege gemäss der Beschreibung im Batteriefach drei ^BAAA"/LR03 Batterien ein.
3. Schliesse das Batteriefach und drehe die Schraube wieder fest.
4. Drücke auf den **RESET-Knopf** in Poo-Chis Schnauze (nähere Informationen sind im Abschnitt **RESET** zu lesen)

HINWEIS: Poo-Chi fängt an sich zu bewegen, sobald die Batterien eingelegt sind. Es gibt keinen An/Aus-Schalter. Wenn du ihn abstellen willst, musst du entweder die Batterien herausnehmen oder im Abschnitt "**SCHLAFEN**" nachlesen.

TIPP: Poo-Chi ist ein mechanisches Roboterspielzeug. Das mechanische Geräusch, das auftritt, wenn Poo-Chi sich bewegt, ist normal.

Um das einwandfreie Funktionieren des Spielzeugs zu gewährleisten:

Keine neuen und gebrauchten Batterien gemeinsam verwenden

- Keine verschiedenartigen Batterien gemeinsam verwenden (z.B. Alkaline-, mit Normal- oder Aufladbaren Batterien).
- Das Einlegen der Batterien sollte durch einen Erwachsenen erfolgen.
- Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden
- Aufladbare Batterien sind vor dem Laden aus dem Gerät herauszunehmen (sofern dies möglich ist)
- Aufladbare Batterien sollten nur unter Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden (falls Herausnehmen möglich).
- Nur Batterien des empfohlenen Typs oder gleichwertige Batterien verwenden
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten (+/- Kennzeichnung)
- Verbrauchte Batterien müssen aus dem Gerät entfernt werden.
- Die Kontakte dürfen keinesfalls kurzgeschlossen werden.

Batterien sollten bei ersten Anzeichen unregelmässiger Funktionsweise ausgewechselt werden.


VORBEREITUNG

Poo-Chi funktioniert am besten, wenn er auf einer glatten, geraden Oberfläche steht. Achte darauf, dass keine Gegenstände im Weg sind, damit Poo-Chi Platz zum Stehen und Sitzen hat und auf seinen Zehenspitzen tanzen kann. Poo-Chi ist nur für den Gebrauch drinnen geeignet.


POO-CHIS SENSOREN

Poo-Chi ist ziemlich unberechenbar. Wenn du einen seiner Sensoren aktivierst, siehst Du, was passiert.


Poo-Chi hat drei Sensoren: einen Lichtsensor, einen Geräuschsensor und einen Berührungsensor.

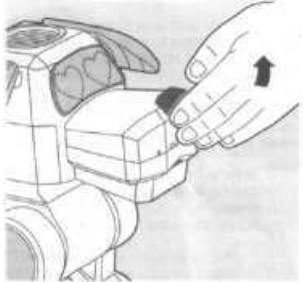

So aktivierst du den **LICHTSENSOR**:
Warte, bis Poo-Chi sich nicht mehr bewegt.
Schiebe deine Hand langsam vor Poo-Chis Nase.
Wenn du die Hand wieder von der Nase weg nimmst, wird Poo-Chi reagieren.

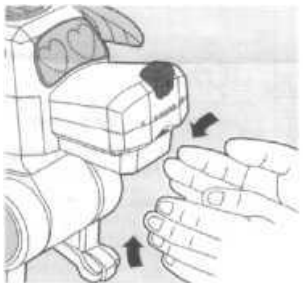

So aktivierst du den **GERÄUSCHSENSOR**;
Warte, bis Poo-Chi sich nicht mehr bewegt.
Klatsche einfach in die Hände oder mache ein lautes Geräusch Poo-Chi wird auf das laute Geräusch reagieren.

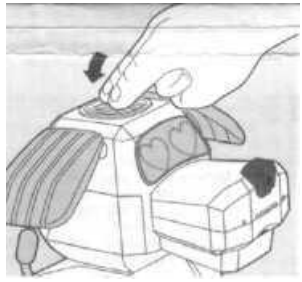


So aktivierst du den **BERÜHRUNGSSENSOR:**

Warte, bis Poo-Chi sich nicht mehr bewegt!


Drück einfach auf den Knopf auf Poo-Chis Kopf! Wenn du ihn einmal drückst, reagiert Poo-Chi, wenn du ihn zweimal drückst reagiert er. Du kannst den Knopf bis zu sechsmal drücken, und sehen, was passiert, Poo-Chi mag unheimlich gerne spielen und ausgelassen sein.

POO-CHIS AUGEN


Poo-Chis Augen können sehr viel ausdrücken. Seine Augen sagen dir, ob er glücklich, traurig oder müde ist, und dass er dich lieb hat. Poo-Chi kann sogar zwinkern!

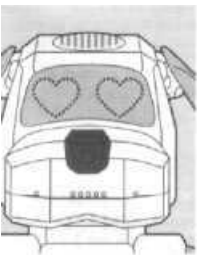

Poo-Chi ist glücklich

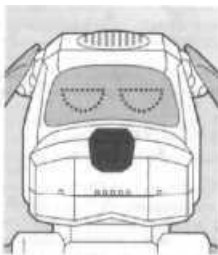

Poo-Chi ist traurig

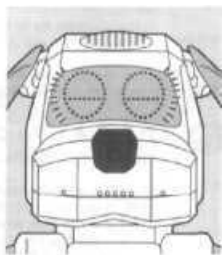

Poo-Chi zwinkert

POO-CHIS HUNDEKNOCHEN


Poo-Chi möchte gerne umsorgt werden, und ja mehr du dich um ihn kümmerst, desto glücklicher und zufriedener ist er. Du fütterst Poo-Chi, indem du seinen Knochen in der Mitte vor seine Schnauze hältst. Poo-Chi reagiert dann mit glücklichen Augen, einem wackelnden Schwänzchen und einem Fressgeräusch.

Stecke ihm den Knochen **NICHT IN** seine Schnauze - halte den Knochen vor Poo-Chis Schnauze und tu so, als ob du ihn füttern würdest.

Poo-Chis Hundeknochen benötigt **KEINE** Batterien.

Versuche nicht, den Knochen aufzumachen.

Halte den Knochen von magnet-empfindlichen Gegenständen wie Kassetten, Videos Magnetplatten, Kreditkarten u.a. fern.

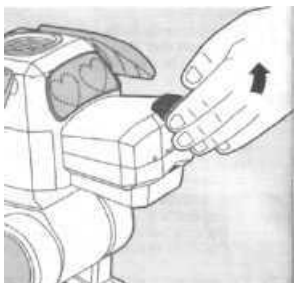

EIN LIED ANHÖREN

Wenn du eines von Poo-Chis Lieblingsliedern hören möchtest, gehst du folgendermassen vor:

1. Warte, bis Poo-Chi sich nicht mehr bewegt.
2. Bedecke den Sensor an Poo-Chis Schnauze vollständig mit deiner Hand.
3. Während du deine Hand immer noch über den Sensor an Poo-Chis Schnauze hältst, drückst du 5mal schnell auf die Taste auf seinem Kopf. (Du musst die Taste 5 mal in 2 Sekunden drücken), Poo-Chi setzt sich dann hin,
4. Warte bis du drei kurze Pieptöne hörst, nimm deine Hand weg und drücke dann wieder wie folgt die Taste auf Poo-Chis Kopf:
 - drücke 1 mal auf die Taste, um den Hochzeitsmarsch zu hören
 - drücke 2mal auf die Taste, um „Camptown Races“ zu hören
 - drücke 3mal auf die Taste, um „Bingo“ zu hören
 - drücke 4mal auf die Taste, um „I've Been Working on the Railroad“ zu hören
 - drücke 5mal auf die Taste, um Beethovens Neunte zu hören
 - drücke 6mal auf die Taste, um „When the Saints ga Marchmg In“ zu hören

Jedesmal, wenn ein Lied zuende ist, kehrt Poo-Chi wieder in den Normalzustand zurück. Wenn du noch ein Lied hören möchtest, musst du wieder bei Schritt 1 anfangen

SCHLAFEN

Weil Poo-Chi ein Welpen ist, braucht er seinen Schlaf. Genau wie ein echter Welpen, schläft Poo-Chi ein, wenn es dunkel ist oder wenn niemand mit ihm spielt. Wenn Poo-Chi müde wird, setzt er sich hin, seine Augen fangen an zu blinzeln und fallen dann zu. Vielleicht kannst du ihn sogar leise schnarchen hören!


Manchmal dauert es aber auch länger, bis Poo-Chi einschläft. Als erstes macht er dann Krach, um deine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Manchmal fangen seine Augen an zu blitzen, je nachdem, in welcher Stimmung er ist. Wenn er es in 3 Minuten nicht geschafft hat, auf sich aufmerksam zu machen, setzt er sich hin und fängt an zu schnarchen! Wenn du dich dann trotz des Schnarchens nicht um ihn kümmerst, fällt er in einen Tiefschlaf.

Um Poo-Chi aus seinem Tiefschlaf zu wecken, musst du auf die Taste auf seinem Kopf drücken. Falls Poo-Chi beim Einschlafen traurig war, kann es ein Weilchen dauern, bis er vollständig aufwacht, daher muß du evtl. mehr als einmal auf die Taste drücken. Wenn Poo-Chi beim Einschlafen zufrieden war, wird er auch schnell wieder wach.

VERSTÄNDIGUNG MIT EINEM ANDEREN POO-CHI

Poo-Chi kann sich auch mit anderen Poo-Chi Hunden verständigen. Damit sie sich gegenseitig verstehen können, machst du folgendes:

1. Setze die beiden Poo-Chis sich gegenüber, so dass sie sich anschauen und ca. 15-30 cm auseinandersetzen.
2. Warte, bis beide Hunde sich nicht mehr bewegen.
3. Drücke **EINMAL bei BEIDEN HUNDEN GLEICHZEITIG** auf die Taste auf dem Kopf
4. Die Hunde beginnen zu sprechen. Wenn sie sich mögen, fangen sie an zusammen ein Lied zu singen. Wenn sie sich nicht mögen, werden sie sich anknurren.
5. Nachdem sie zwei Minuten lang miteinander kommuniziert haben, kehren die

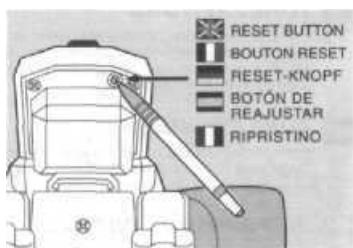

NEUSTART

Drück© nur auf den **RESET-Knopf**, wenn etwas mit Poo-Chis Verhalten nicht stimmt.

Um ihn wieder neu einzustellen, musst du Poo-Chi auf den Kopf stellen und auf den RESET-Knopf drücken, der sich in Poo-Chis Oberkiefer in seiner Schnauze befindet.

Drücke einmal mit einem Kugelschreiber auf den RESET-Knopf- Benutze keine scharfen Gegenstände, um den RESET-Knopf zu drücken



Hohe Temperaturen führen zur Beschädigung des Spielzeugs.
Spielzeug nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.



Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.

FEHLERSUCHE

Falls Poo-Chi nicht ordnungsgemäß funktioniert, solltest du zuerst einmal die Batterien überprüfen bzw neue Batterien einlegen

Wenn du Poo-Chi Augen nicht sehen kannst, schläft er vielleicht (siehe Abschnitt „SCHLAFEN“) oder er benötigt neue Batterien


Du kannst Poo-Chi aufwecken, indem du die Taste auf seinem Kopf drückst. Falls Poo-Chi traurig war, als er eingeschlafen ist, musst du evtl mehrfach die Taste drücken, bis er aufwacht, Falls er beim Einschlafen zufrieden war, ist es leichter, ihn wieder aufzuwecken.

Wenn du Poo-Chi aufwecken willst, wenn er schnarcht, musst du ihm entweder seinen Spezial-Knochen vorhalten oder die Taste auf seinem Kopf drücken.



TIGER
ELECTRONICS UK LTD.

Tiger Electronics Consumer Affairs
P.O. Box 43 Caswell Way Newport
NP 19 4YD. ENGLAND

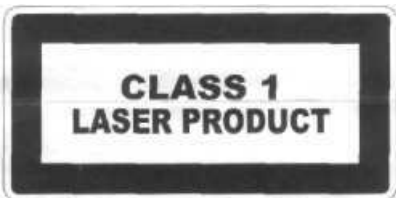

Distribué en France par Hasbro France S.A., Savoie Technolac, 73378 Le Bourget-du-Lac
Cedex. FRANCE

Distribuido en España por Hasbro Iberia, S.L., Polígono Industrial Ribarroja del Turia, Sector
13, Calle 17, 46190 Ribarroja del Turia, Valencia. N.I.F. B-96897251. SPAIN

Distribuito in Italia da Hasbro Italy S.r.l., Strada 7, Palazzo R1, 20089 Rozzano (MI). ITALY

Vertrieb in Deutschland durch Hasbro Deutschland GmbH, Overweg 29, D-59494 Soest.
GERMANY

Distribué en Suisse par/ Vertrieb in der Schweiz durch/ Distribuito in Svizzera da Hasbro Schweiz
AG, Alte Bremgartenstrasse 2, CH-8965 Berikon. SWITZERLAND

Vertrieb in Österreich durch Hasbro Österreich GmbH, Davidgasse 92-94, A-1100 Wien.
AUSTRIA

Distribuido em Portugal por HASBRO IBERIA, S.L., Polígono Industrial Ribarroja del Turia,
Sector 13, Calle 17, 46190 Ribarroja del Turia, Valencia, Espanha. NIF B-96897251. PORTUGAL

Διανέμεται στην Ελλάδα από τη Hasbro Hellas ABEE, Πεντέλης 38, 151 26 Μαρούσι,
Αθήνα. GREECE



Printed in China



Imprimé en Chine



Gedruckt in China



Impresso en China



Stampato in Cina

©SEGA TOYS 1999

706960027WU-01